

Module 5-6
SCREENS
5g1.5

Module 3-4
LICHT
3g1.5

Module 7-2
LICHT
3g1.5

boiler
3G2.5

keuken, woonkamer
3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5



3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

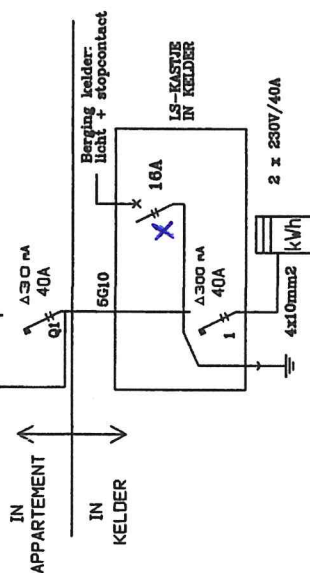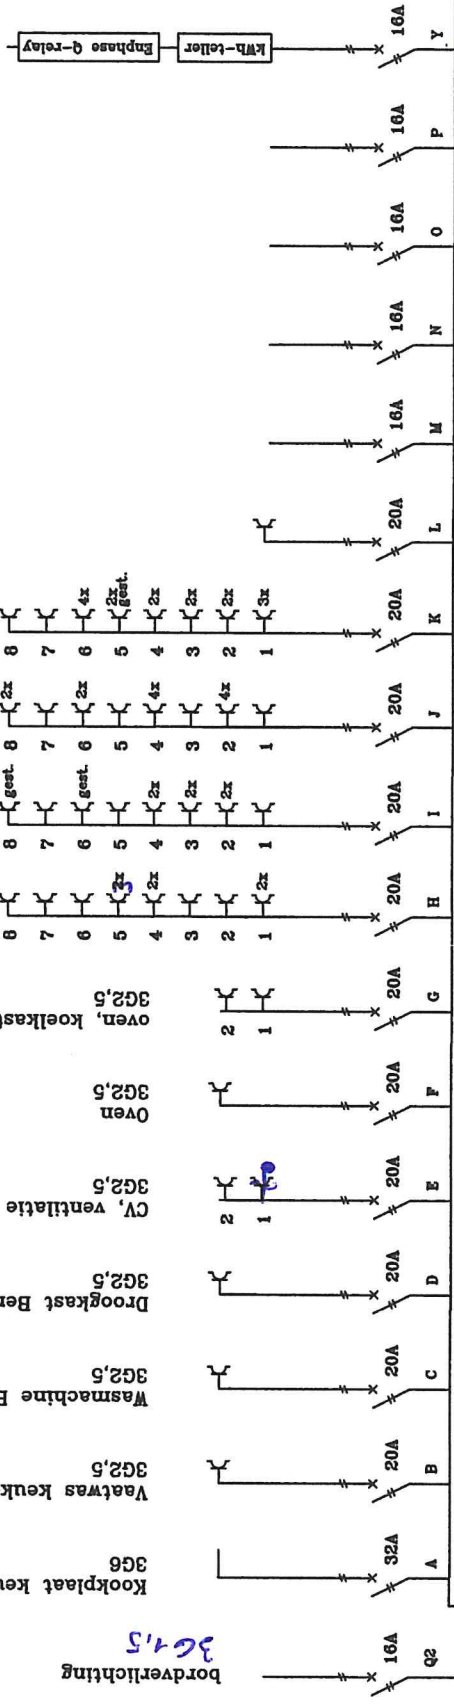

Project: MBG - LEIEKOUTER


EENDRAADSSHEMA

Plan: Verdeelbord Appartement D26-101

Getekend: SI Datum: 31/01/2020

EBM Elektrotechniek bvba
Conservenweg 7G
2940 Stabroek BTW nr.: 0446 104 893
T: 03/295.32.72 F: 03/295.48.15


Handwritten signature
Jan De Waele
BTW nr. 0446 104 893
19/2/2020

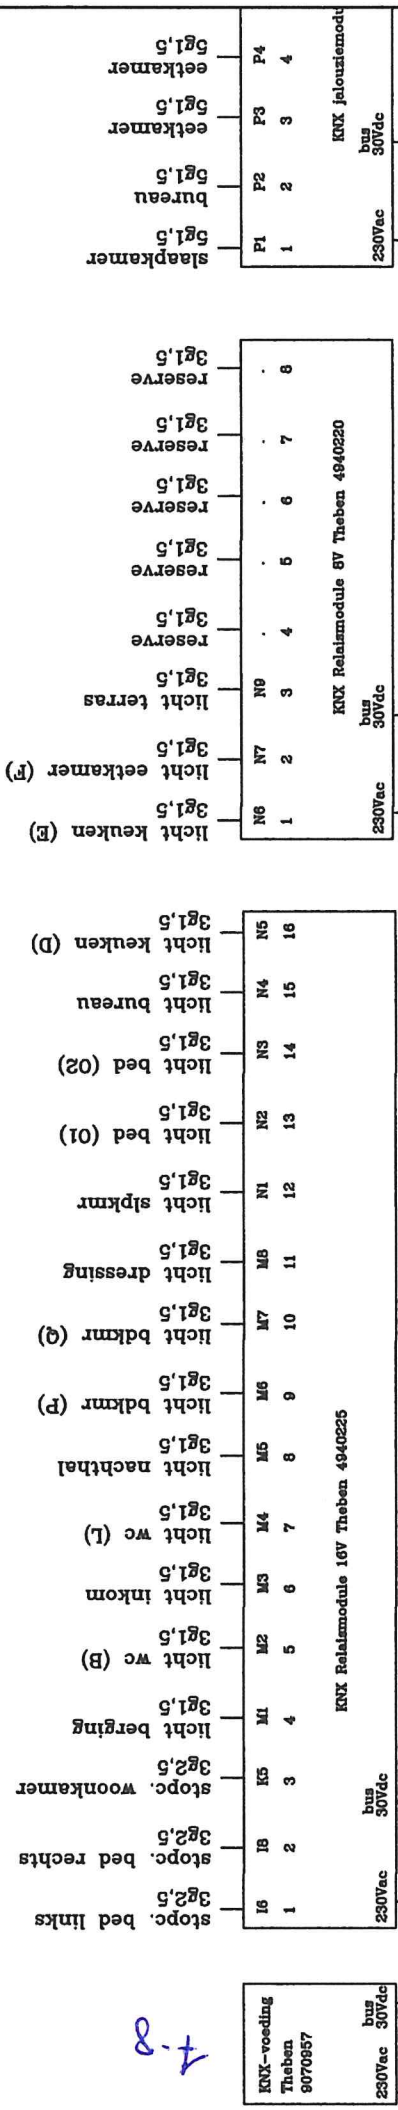

Jan De Waele
15/11/2019
19k/6v
BTV 47

Handwritten signature

Project: MBG - LEIEKOUTER
EENDRAADSSHEMA
Plan: Verdeelbord Appartement D26-101
Getekend: SI Datum: 31/01/2020
EBM Elektrotechniek bvba Conservenweg 7G 2940 Stabroek <i>Brwn: 04 66-904 893</i> T:03/295.32.72 F:03/295.48.15

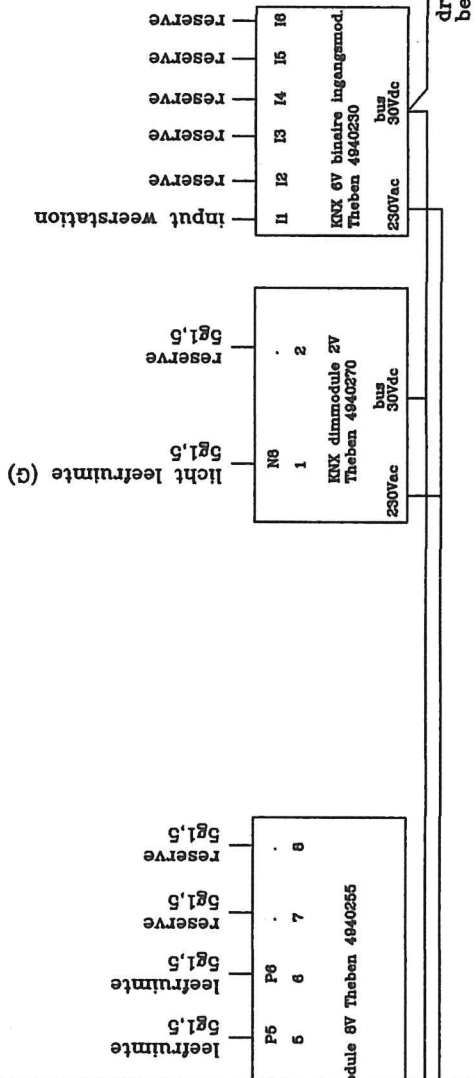

47/200219/08
WVS BVL 476
19/8/620

Project: MBG - LEIEKOUTER
EENDRAADSSHEMA
Plan: Verdeelbord Appartement D26-101
Getekend: SI Datum: 31/01/2020
EBM Elektrotechniek bvba Conservenweg 7G 2940 Stabroek <i>Bruin: 0466104833</i> T:03/295.32.72 F:03/295.48.15



ELEKTROTECHNIK

Conservenweg 7G B-2940 Stabroek BE 0466 104 893

Ian De Waul
 ID BTV 42
 19/2/22

EBM
Conservancy 4G
2940 Stalbrook
BTW m: 0466 104893

GIRA WIT MAT

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052
ZWIJNAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0470-200219-08

Datum van het onderzoek: 19/02/2020

Extra controledatums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: LEIEKOUTER
TIEBAERTSTEEG 26 bus 101
9000 GENT

EIGENAAR: EBM
Adres: CONSERVENWEG 7G
2940 STABROEK

OPDRACHTGEVER: EBM
Adres: CONSERVENWEG 7G
2940 STABROEK

INSTALLATEUR: EBM
Adres: CONSERVENWEG 7G
2940 STABROEK

BTW of IK: 0466104893

EAN: 541448860017145217

Teller nr. 4154351

Index: 4/1

Visualisatie van de installatie



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe Installatie	Type der lokalen:	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/1981	Elektrische installatie:	Na 01/10/1981
Aansluiting spanning:	Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	40 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type:	2p 40A/300mA
Aantal borden:	2	Aantal eindstroombanen:	19
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT



ONDERZOEK:

Onderzoek volgens: AREI art. 270
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 18 Ohm RI tot.: 2.0 MOhm

BESCHRIJVING:

VASTGESTELDE INBREUKEN:

Geen

NOTA'S:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 gebouw staat op paalfundamenten (Info klant)

BESLUIT: De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/02/2045 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0470 IAN DE WAELE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271):

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffende gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

VMA - 49

Verslagnummer 0470-200219-08



WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 19/02/2045.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.





BVPC 850-0

Bedienungsanleitung
Bus-Video-Panel Comfort

Operating Instructions
Deluxe bus video panel

Notice d'utilisation
Panel vidéo bus confort

Istruzioni per l'uso
**Pannello video bus
comfort**

Gebruikershandleiding
Bus video paneel comfort

Betjeningsvejledning
Bus-video-panel Comfort

Bruksanvisning
Buss-videopanel Comfort

Instrucciones de empleo
**Panel de video para bus
comfort**

Instrukcja obsługi
**Magistralny panel wideo
Comfort**

Инструкция по эксплуата-
ции
**Шинная видеопанель
«Комфорт»**

Inhoud	
Algemene aanwijzingen	51
Productomschrijving	51
Productoverzicht	52
Menu- en symbooloverzicht	53
Bediening	58
Basisfuncties	58
Automatische beeldopname	59
Beeldgeheugen	59
SD-kaart	60
Beltoon en beltoonvolume	60
Weergavemodus	60
Reiniging	61
Servicewerkzaamheden	61

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Bedieningsaanwijzingen

Om schade aan het paneel te vermijden, let u a.u.b. op het volgende: Het touchscreen en de toetsen kunnen door puntige voorwerpen of voorwerpen met scherpe kanten zoals bijvoorbeeld pennen of sleutels beschadigd worden! Gebruikt u uitsluitend uw vingers, om het paneel te bedienen.

Onderhoudsaanwijzingen

Droge reiniging, agressieve reinigingsmiddelen en schuurmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen! Reinigt u uw binnenapparaat alleen met zachte, licht bevochtigde doek. Let u er op, dat er geen vocht de behuizing binnendringt.

Bestemmingsovereenkomstig gebruik

Het paneel is onderdeel van een deurcommunicatiesysteem en dient uitsluitend binnen dit systeem te worden gebruikt.

Siedle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit een niet bestemmingsovereenkomstig gebruik van het paneel.

Met een groot touchscreen zet het bus videopaneel Comfort nieuwe standaarden voor video binnenstations. Zeer sprekende signalen en een duidelijke menu-opbouw maken een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.

Prestatiekenmerken

Het paneel biedt alle functies van een video binnenstation:

- Oproeponderscheid voor in totaal
 - twee deuroproepen,
 - vier groepsoproepen
 - een interne oproep en
 - een etage-oproep
 - Keuze uit 11 verschillende beltonen
 - Geïntegreerde meeluister- en meekijkbeveiliging
 - Gerichte keuze van deurluidsprekers/camera's
- De deur- en videoschakeling is op ieder moment mogelijk, ook zonder uitgevoerde deuroproep.
- Camerascan
 - Intern beeldgeheugen voor tot maximaal 50 afbeeldingen; met meegeleverde SDHC kaart (4 GB) uit te breiden tot meer dan 2000 afbeeldingen
 - Tot maximaal 15 stuur- en schakelfuncties programmeerbaar, bijv. intercom functies of huisfuncties
 - Tot maximaal 15 meldingsweergaven programmeerbaar
 - Intercomfuncties:
 - Oproepdoorverbinding
 - Interne groepsoproep
 - Verzamelomroep
 - Automatische gespreksaanne bij interne oproep
 - Deurautomatiek
 - Statusweergave bij
 - actieve spraakverbinding
 - actieve beltoonuitschakeling

Leveringsomvang

BVPC 850-... bestaande uit:

- Bus video paneel Comfort
- 4 GB SDHC kaart
- Productinformatie
- Gebruikershandleiding

SDHC-kaart

Het interne beeldgeheugen van het paneel is door middel van de meegeleverde SDHC kaart (4 GB) uit te breiden. Hiervoor is aan de rechterzijde van het apparaat een kaartlezer geïntegreerd.

Bij geplaatste SDHC kaart kunnen meer dan 2000 afbeeldingen worden opgeslagen.

Aanwijzingen

- Te gebruiken zijn alle in de handel verkrijgbare SDHC kaarten – met een capaciteit van 4–32 GB. Per GB gegevensgeheugen kunnen op een SDHC kaart ongeveer 780 afbeeldingen worden opgeslagen.
- Wanneer in deze handleiding wordt gesproken van een SD kaart, worden ook altijd SDHC kaarten bedoeld.

Bus schakelmodule/bus ingangsmodule


Samen met de bus schakelmodule BSM 650-... en de bus schakeleenheid BSE 650-... kunt u schakel- en stuurfuncties via het paneel uitvoeren.

In verbinding met de bus ingangsmodule BEM 650-... kunt u (met de bus schakeleenheid BSE 650-...) bovendien verschillende schakeltoestanden via het paneel – bijvoorbeeld als meldingen – laten weergeven.

In totaal kunnen tot maximaal 15 verschillende acties of toestandsopvragen worden gedefinieerd.

Accessoire-tafel

Met de Accessoire-Tafel ZTPV 850-... als tafellapparaat inzetbaar.

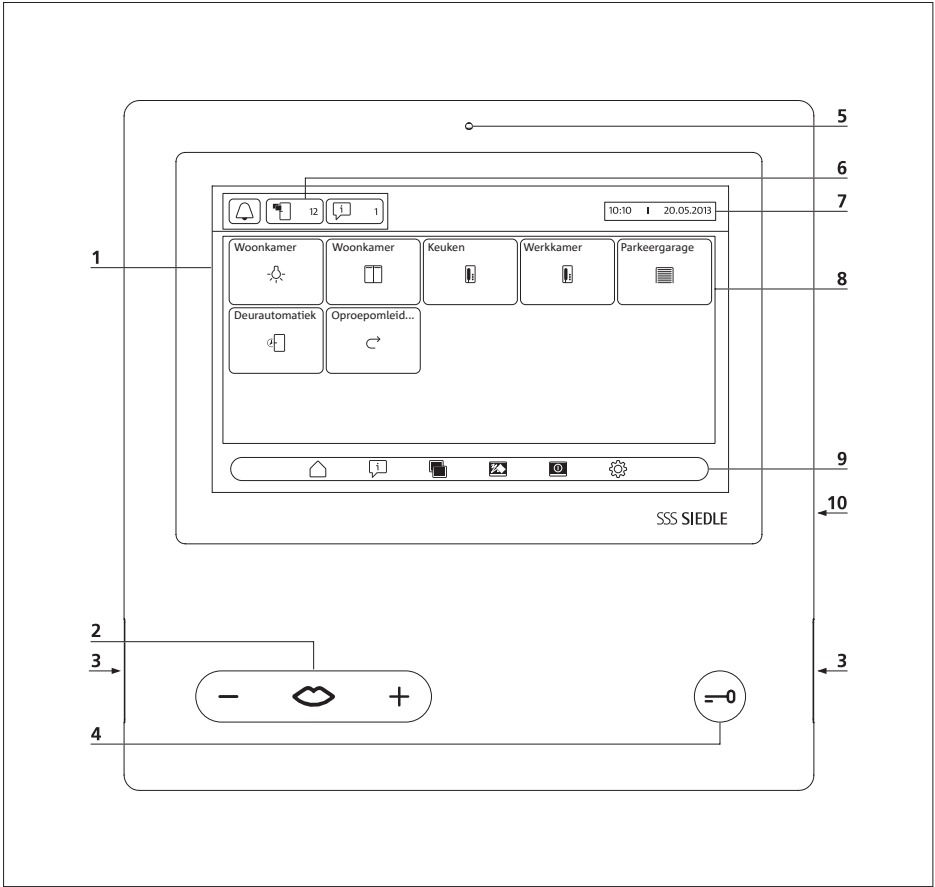


Het bus videopaneel Comfort kenmerkt zich door een touchscreen met een groot vlak. Twee toetsen bezetten de basisfuncties „Spreken“/„Volume regelen“ en „Deur openen“. Verdere functies worden via de display gerealiseerd.

- 1 Display met touch functie (touchscreen)
- 2 Spreektoets met LED weergave en tuimelschakelaar voor het instellen van het gespreksvolume
- 3 Luidspreker
- 4 Deuropenertoets
- 5 Microfoon

- 6 Statusweergaven
- 7 Weergave van startmenu, tijd en datum (standaardconfiguratie)
- 8 Inhoudsbereik
- 9 Navigatielijst
- 10 Kaartschacht voor SD kaart

Menu- en symbooloverzicht

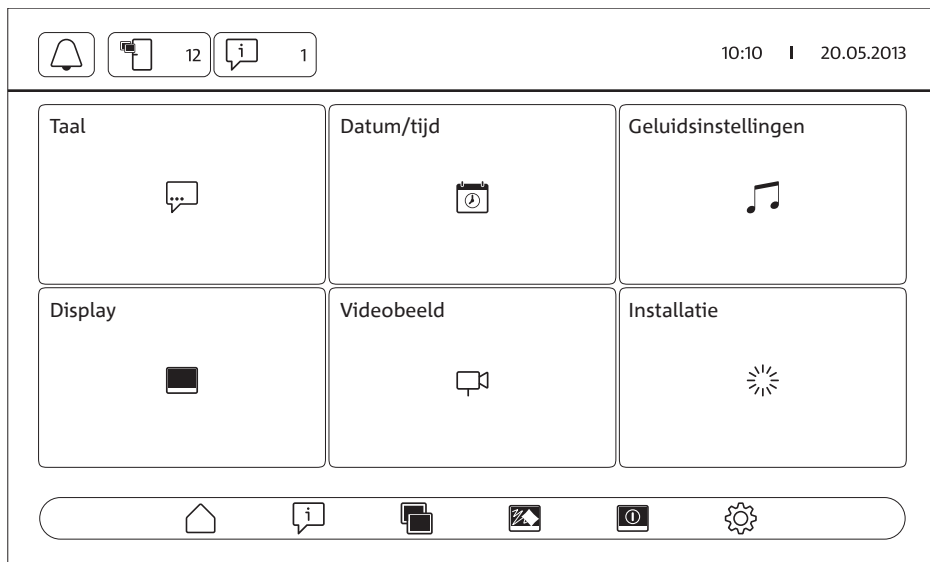

Statusweergaven

	Beltoonuitschakeling	Oproepen van het menu Beltoonuitschakeling Hier hoort u de beltoon • mute schakelen. • gedurende een bepaalde tijd mute schakelen. • weer inschakelen. Het symbool geeft aan, of de akoestische signalering van de oproepen en oproepen actief of mute geschakeld is.
	Gemiste deuroproepen	Oproepen van het menu Beeldgeheugen Let op: Het symbool wordt in de statusweergave alleen getoond, wanneer nieuwe afbeeldingen werden opgenomen. Het getal achter het symbool geeft aan, bij hoeveel gemiste deuroproepen nieuwe afbeeldingen werden opgeslagen (tot 999).
	Meldingen	Oproepen van het menu Meldingen Let op: Het symbool wordt in de statusweergave alleen getoond, wanneer het voor een van de voorgedefinieerde gebeurtenissen een toestandsverandering aan het paneel werd gemeld. Het getal achter het symbool geeft het aantal gemelde toestandsveranderingen aan (tot 999).
	Oproepomleiding	Statusweergave „Oproepomleiding actief” Let op: Het symbool wordt in de statusweergave alleen getoond, wanneer de functie is ingeschakeld.
	Automatische gespreksaanname	Statusweergave „Automatische gespreksaanname actief” Let op: Het symbool wordt in de statusweergave alleen getoond, wanneer de functie is ingeschakeld.
	Deurautomatiek	Statusweergave „Deurautomatiek actief” Let op: Het symbool wordt in de statusweergave alleen getoond, wanneer de functie is ingeschakeld. Additioneel brandt de deuropenertoets.

Navigatielijst / Inhoudsbereik

	Home scherm	Oproepen van het home scherm met de individueel achterliggende functies Via het home scherm heeft u toegang tot stuurfuncties en intercom functies, die uw elektro-installateur heeft ingericht. Let op: Er worden alleen functies getoond, die daadwerkelijk voor uw paneel werden geprogrammeerd.
	Oproepomleiding	Oproepomleiding in- en uitschakelen Inkomende oproepen worden naar een ander binnenapparaat doorgeleid. Aanwijzingen: • Zolang de oproepomleiding actief is, wordt in de statusweergave het bijbehorende symbool weergegeven. • Inkomende oproepen kunt u ook nog steeds via uw paneel aannemen.
	Interne groepsoproep	Interne groepsoproep uitvoeren Binnenapparaten kunnen tot een groep worden samengevat. Via deze functie worden alle apparaten van een groep tegelijkertijd gebeld. De spraakverbinding wordt naar het toestel opgebouwd, wat als eerste de oproep aanneemt.
	Verzameldoorverbinden	Verzamelomroep uitvoeren Omroep naar een of meerdere handsfree telefoons en/of panelen De functie kan bijv. voor het omroepen in een wachtkamer of voor het zoeken naar personen in een gebouw worden gebruikt.
	Automatische gespreksaanne	Automatische gespreksaanne in- en uitschakelen Inkomende interne oproepen worden automatisch aangenomen en de spraakverbinding ingeschakeld.
	Deurautomatiek	Deurautomatiek in- en uitschakelen De deuropener wordt na het drukken van de oproeptoets automatisch uitgevoerd – afhankelijk van de programmering ofwel voor een bepaalde deur of voor alle deuren. Aanwijzingen: • De deurautomatiekfunctie kan zowel voor onbepaalde tijd als ook voor een bepaalde tijdsduur (tot maximaal 9 uur, 59 minuten) worden ingeschakeld. • Zolang de deurautomatiek actief is, wordt in de statusweergave het bijbehorende symbool weergegeven en de deuropenertoets is verlicht.
	Camerastep	Oproepen van de camerascan functie Alle in het systeem beschikbare camera's worden in een vastgelegde volgorde cyclisch aangestuurd (tot maximaal 8 camera's). Na 30 minuten stopt de camerascan vanzelf. Gedurende deze tijd wordt de display niet uitgeschakeld. Om de camerascan vroegtijdig af te breken, wisselt u naar het home scherm en typt u opnieuw op de camerascan functie. Een actieve camerascan wordt in de navigatielijst met  en in het home scherm met een geel symbool weergegeven. Om snel naar het volgende camerabeeld te wisselen, typt u tweemaal snel met uw vinger op het getoonde videobeeld.

Navigatielijst / Inhoudsbereik

	(Home scherm doorgaan) Verdere symbolen		Deur oproepen		Garagedeur openen of sluiten
			Intern oproepen		Jaloezie openen of sluiten
			Licht in-/uitschakelen		bijv. jaloezie openen, temperatuur +1 °C, ...
			Aan-/uitschakelaar		bijv. jaloezie sluiten, temperatuur -1 °C, ...
	Meldingen	Oproepen van het menu Meldingen In het menu Meldingen worden u voorgedefinieerde gebeurtenissen getoond, bijv. dat post in de brievenbus werd ingeworpen. De meldingen moeten door de elektro-installateur worden geprogrammeerd. Aanwijzingen: • Opdat deze functie te gebruiken is, heeft u een bus ingangsmodule evenals verdere accessoires, bijv. een Siedle postmeldeenheid nodig. • Er kunnen maximaal 15 meldingen worden gedefinieerd. • Er wordt alleen informatie over schakeltoestanden getoond, die daadwerkelijk als melding voor uw paneel werden geprogrammeerd.			
			Postmelder		Deurcontactmelder
			Waarschuwingsmelder		Raammelder
			Gasmelder		Glasbreukmelder
			Rook-vuurmelder		Bewegingsmelder
			Watermelder		
	Beeldgeheugen	Oproepen van het menu Beeldgeheugen In het menu Beeldgeheugen worden u alle opgeslagen afbeeldingen bij deuroproepen getoond. U kunt individuele afbeeldingen of alle afbeeldingen wissen.			
	Wissen	Getoonde afbeelding wissen			
	Displayreiniging	Uitschakelen van de touch functie De display is gedurende 10 seconden geblokkeerd, zodat u de display kunt reinigen, zonder een functie uit te voeren.			
	Display uitschakelen	Uitschakelen van de display Het paneel wisselt naar het stand-by gebruik. Let op: Wanneer het paneel zich in stand-by gebruik bevindt, wordt u ook nog steeds op gemiste deuroproepen en nieuwe meldingen opmerkzaam gemaakt. In dit geval knipperen de betreffende symbolen in de statusweergave ook bij uitgeschakelde display.			

Navigatielijst / Inhoudsbereik		
	Instellingen	Oproepen van het menu Instellingen
	Taal	Taalkeuze
	Datum/tijd	Instellen van: • Tijd en tijdformaat • Automatische tijdaanpassing (zomer-/wintertijd) • Datum en datumformaat Let op: Datum en tijd zijn vereist, om nieuwe afbeeldingen van de juiste tijd te voorzien.
	Geluidsinstellingen	• Beltoonkeuze voor de verschillende oproepsoorten (11 verschillende beltonen) • Belvolume (in 5 trappen instelbaar) • Gespreksvolume (in 5 trappen instelbaar) • Microfoongevoeligheid (in 3 trappen instelbaar)
	Display	Instellen van: • Helderheid (in 5 trappen instelbaar) • De tijd, na afloop waarvan de display wordt uitgeschakeld (instelbaar van 5 tot 99 seconden) • Signaleren van gemiste deuproepen (activeren/deactiveren)
	Videobeeld	Instellen van: • Aantal afbeeldingen, die tijdens een actieve deuproep en gesprek automatisch worden opgenomen (van 1 tot 6 afbeeldingen instelbaar) • Opnamevertraging van het beeldgeheugen (tijdsduur na het bellen, tot de afbeelding wordt opgenomen; 0 tot 9 seconden instelbaar) • Helderheid (traploos instelbaar) • Kleurinstelling (traploos instelbaar) • Beeldformaat, dat na het typen op het overgedragen deurbeeld wordt gebruik (weergavemodus) • Afbeeldingen opslaan (activeren/deactiveren van het automatisch opslaan van afbeeldingen)
	Installatie	• Instellingen voor de elektro-installateur (programmeermode, configuratie van SD kaart laden) • Formatteren van de SD kaart • Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Navigatielijst / Inhoudsbereik



Actieve oproep / actief gesprek

Signaleert actieve oproep / actief gesprek of actieve camerascan



Licht

Licht aan- of uitschakelen

Let op: De kleuren wit en geel van het symbool tonen de actuele status („Uit” of „Aan”).

Wanneer het licht door een verdere schakelaar kan worden geschakeld, wordt de daadwerkelijke schakeltoestand alleen samen met een BEM 650-... altijd correct weergegeven.



Microfoonblokkering

Microfoonblokkering aan- of uitschakelen

Met de microfoonblokkering schakelt u de microfoon van het paneel tijdens een actief gesprek op mute, om u met een persoon in de ruimte discreet te onderhouden. Uw gesprekspartner aan de deur of het interne toestel kan niet meeluisteren.

Als indicatie op een actieve microfoonblokkering wordt het symbool in de display doorgestreept weergegeven.



Afbeelding opslaan

Afbeelding handmatig opnemen

Displaynavigatie

De navigatie in de display functio-neert met behulp van schakelvlakken en symbolen, die u via het drukken met uw vinger kiest.

Aanwijzingen

Bedient u het paneel uitsluitend met de vingers. Gebruikt u geen voorwerpen met scherpe randen of scherpe punten.

Display inschakelen

- Typt u op de display, om hem in te schakelen.

Display uitschakelen



- Typt u op het symbool „Display uitschakelen“.
- Het paneel wisselt naar het stand-by gebruik.

Aanwijzingen

- Zonder gebruikersactiviteit wisselt het paneel na een vastgelegde tijd automatisch naar het stand-by gebruik. De tijdsduur stelt u in onder **Instellingen > Display > Display uitschakelen**.

- Wanneer het paneel zich in het stand-by gebruik bevindt, wordt u ook nog steeds op gemiste deuproepen en nieuwe meldingen opmerkzaam gemaakt. In dit geval knipperen de betreffende symbolen in de statuslijst ook bij uitgeschakelde display.

Oproep aannemen



Zodra een bezoeker de beltoets op de deur drukt, belt het paneel en de spreektoets knippert. De display schakelt zich in en een afbeelding van de bezoeker is in de display te zien.

U kunt het gesprek tot 45 seconden na de laatste keer overgaan aannemen.

- Drukt u op de spreektoets. Tijdens een actief gesprek brandt de spreektoets.

Aanwijzingen

Het paneel overdraagt spraak altijd maar in één richting en schakelt automatisch om. Wanneer door sterke nevelgeluiden bij het deurstation de automatische omschakeling niet functioneert, kan door drukken en vasthouden van de spreektoets (in het midden) de spraakrichting van het woningsstation naar het deurstation gedwongen worden. Zodra u de toets weer los laat, schakelt de spraakrichting van het deurstation naar het paneel.

Deur openen



Om de deur te openen, vanwaar het laatst werd gebeld:

- Drukt u op de deuropenertoets. De deur wordt gedurende 3 seconden geopend.

Gesprek beëindigen



Tijdens een actief gesprek brandt de spreektoets.

- Drukt u de spreektoets, om het gesprek te beëindigen.

Gespreksvolume instellen



Het gespreksvolume kan in 5 trappen worden ingesteld – zowel tijdens een gesprek als ook zonder actief gesprek.

1 Tijdens een gesprek:

Stelt u het gespreksvolume in door drukken van + resp. – op de spreektoets.

2 Zonder actief gesprek:

- Opent u menu **Instellingen >**

Geluidsinstellingen >

Gespreksvolume.

- Stelt u via regelaars het gespreksvolume in.

Het ingestelde volume wordt voor toekomstige gesprekken overgenomen.

Licht aan- en uitschakelen



- Typt u op het symbool „Licht“, om de verlichting aan of uit te schakelen.

Aanwijzingen

- De verlichting wordt alleen uitgeschakeld, wanneer uw elektro-installateur deze heeft aangesloten.
- Nadat u op het symbool getypt heeft, verandert het symbool de kleur (wit <-> geel) en toont zo de schakeltoestand. Wanneer het licht door een verdere schakelaar kan worden geschakeld, wordt de daadwerkelijke schakeltoestand alleen samen met een BEM 650... altijd correct weergegeven.

Afbeelding opnemen



Nadat een bezoeker de oproepertoets op de deur drukt, worden automatisch tot maximaal 6 afbeeldingen opgenomen.

U kunt tijdens een deurgesprek handmatig verdere beelden opnemen.

- Typt u op het symbool „Afbeelding opslaan“.

Weergavemode wisselen


De weergave van het videobeeld kan worden vergroot.

- Typt u op het getoonde camera-beeld, om de weergavemode te wisselen en het camerabeeld vergroot weer te geven.

Aanwijzingen

- De weergavemodus stelt u onder **Instellingen > Videobeeld > Wisselen van de weergavemodus** in.
- In de volledige beeld modus kunt u afbeeldingen opnemen.

Deurstation kiezen



- Drukt u op de spreektoets, om een spraakverbinding naar het deurstation op te bouwen, vanwaar het laatst werd gebeld.

Aanwijzingen

- Er kunnen ook gericht spraakverbindingen naar bepaalde deuren worden opgebouwd. Deze moeten door de elektro-installateur worden geprogrammeerd. Op het home scherm van het paneel zijn dan bijpassende symbolen beschikbaar, via welke u steeds een bepaalde deur kunt bellen.
- Iedere functie kan met de BPS 650-... worden gedeactiveerd/geactiveerd.

Iedere keer, wanneer een bezoeker de oproep-toets op de deur drukt, worden automatisch tot maximaal 6 afbeeldingen opgenomen.

In het menu **Instellingen >**

Videobeeld stelt u in, hoeveel afbeeldingen maximaal worden opgenomen, hoeveel seconden na het bellen de eerste afbeelding dient te worden opgenomen of deactiveren/activeren van de automatische beeldopname. In de afleveringstoestand is deze functie actief. Is het beeldgeheugen door middel van BPS 650-... gedeactiveerd dan is dit menupunt op het binnenapparaat niet zichtbaar.

Wanneer nieuwe afbeeldingen bij deuroproepen worden opgeslagen, wordt in de statusweergave het symbool „Gemiste deuroproepen“ met het aantal gemiste deuroproepen getoond.

Afbeeldingen bij gemiste deuroproepen tonen



1 Typt u op het symbool „Gemiste deuroproepen“, om het beeldgeheugen te openen. Alle deuroproepen worden met tijd en datum weergegeven. Van iedere deuroproep wordt telkens de eerste opgeslagen afbeelding getoond.

2 Typt u eventueel op < of >, om de pagina in het beeldgeheugen te wisselen.

3 Typt u op een afbeelding, om alle afbeeldingen van de deuroproep te zien.

4 Typt u op < in de navigatielijst, om weer naar het niveau van de deuroproepen te wisselen.

Aanwijzingen

Via de navigatielijst kunt u zien, in welk niveau van het beeldgeheugen u zich bevindt. Wanneer daar „<“ wordt getoond, dan ziet u alle afbeeldingen bij een speciale deuroproep. In alle andere gevallen bevindt u zich op het niveau van de deuroproepen.

Alle bezoekersafbeeldingen worden met tijd en datum evenals de informatie, vanaf welke camera zij zijn opgenomen, opgeslagen.

De foto's worden als *.tif bestand met een resolutie van 800 x 480 beeldpunten opgeslagen. Een foto heeft ca. 1,3 MB geheugen nodig.

In het apparaat kunnen tot maximaal 50 afbeeldingen worden opgeslagen, met geplaatste SD kaart (4 GB) meer dan 2000 afbeeldingen. Wanneer het geheugen in het apparaat of – indien geplaatst – de SD kaart vol is of het maximale aantal afbeeldingen bereikt is, wordt altijd de oudste afbeeldingen overschreven.

Beeldgeheugen tonen



Het menu beeldgeheugen kunt u op ieder moment via de navigatielijst oproepen.

- Typt u op het symbool „Beeldgeheugen“, om het beeldgeheugen te openen.

Afbeeldingen wissen



U kunt individuele afbeeldingen in het beeldgeheugen wissen:


- Typt u op het symbool „Wissen“ in rechter benedenhoek van de afbeeldingen, die gewist dient te worden.

Om alle afbeeldingen te wissen:

- 1** Typt u op „Alles wissen“. De keuzemogelijkheid „Wilt u werkelijk alle afbeeldingen wissen?“ wordt getoond.
- 2** Typt u op „Ja“, om de keuzemogelijkheid te bevestigen.

SD-kaart

SD kaart plaatsen

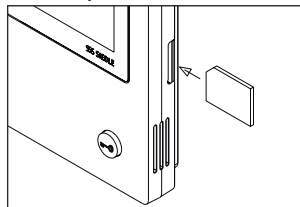

1 Opent u het menu **Instellingen > Installatie > SD kaart**.

U wordt gevraagd, om de SD kaart te plaatsen.

2 Steekt u de SD kaart in de daarvoor bedoelde kaartsleuf; de schuine hoek van de SD kaart wijst naar boven, de contacten bevinden zich op de achterzijde.

3 Typt u op „OK”.

Aanwijzingen

- Nadat u de SD kaart geplaatst heeft, worden de gegevens uit het beeldgeheugen op de SD kaart geschreven.
- De SD kaart tijdens de schrijf- en leesoperatie NIET verwijderen.
- Mocht de SD kaart niet herkend worden of niet gelezen kunnen worden, dan wordt in de display via een symbool (in de statuslijst) en via een melding (in het menu **Instellingen > Installatie > SD kaart**) weergegeven.



De volgende foutmeldingen voor de SD kaart zijn mogelijk:

- SD- kaart niet geïnitieerd
Formateert u de SD kaart.
- Lees-/schrijffout SD kaart
Verwijdert u de SD kaart en plaatst u deze opnieuw.
- SD kaart schrijfbeveiligd
Verwijdert u de SD kaart, heft u de schrijfbeveiliging op en plaatst u de SD kaart opnieuw.
- SD kaart kon niet worden geformatteerd
Verwijdert u de SD kaart en gebruikt u een andere.
- SD kaart defect / niet leesbaar
Verwijdert u de SD kaart en gebruikt u een andere.

Beltoon en beltoonvolume

Beltoon uitschakelen en weer inschakelen



1 Typt u op het symbool „Beltoon”. Het menu beltoon wordt weergegeven.

2 Beltoon uitschakelen:

Typt u op „Uit” om het paneel voor onbepaalde tijd op mute te schakelen.

Of

Kiest u hoe lang het paneel mute geschakeld dient te worden (max. 9 uur, 59 minuten) en typt u op „Tijdgestuurd uit”.

3 Beltoon weer inschakelen:

Typt u op „Aan”.

Aanwijzingen

- Als aanwijzing op de mute schakeling wordt het symbool „Beltoon” op de display doorgestreep weergegeven.
- Wanneer een bezoeker aan de deur belt of een ander toestel belt, zolang het paneel mute geschakeld is, knippert de spreektoets.

Beltoon en beltoonvolume instellen

De beltoon en het beltoonvolume stelt u in onder **Instellingen > Geluidinstellingen**.
U kunt tussen 11 beltonen kiezen en bijv. voor de bel aan de huisdeur of de woningsdeur een andere beltoon kiezen dan voor interne of groepoproepen.
Het beltoonvolume kan in 5 trappen worden ingesteld.

1 Opent u het menu **Instellingen > Geluidinstellingen** en kiest u de oproepsoort, bijv. deuroproep 1. De actuele beltoon wordt afgespeeld.

2 Beltoon instellen:

Kiest u een andere beltoon. De gekozen beltoon wordt afgespeeld.

3 Stelt u eventueel het beltoonvolume in.

Weergavemodus

Aanwijzingen

Het ingestelde beltoonvolume geldt voor alle oproepen.

Weergavemodus

Standaard wordt het camerabeeld bij een actieve deuroproep of gesprek alleen in het werkbereik getoond. Via een vingerdruk verandert u de weergave, en het camerabeeld wordt vergroot weergegeven. Welke vergroting wordt gebruikt, stelt u in onder **Instellingen > Videobeeld > Wisselen van de weergavemodi**:

• Standaard 1

Het camerabeeld wordt in het werkbereik van de display getoond. Aan de rechter kant zijn standaard de functies „Licht schakelen”, „Microfoon schakelen” en „Afbeelding opslaan” beschikbaar.



• Standaard 2

De weergave van het camerabeeld wordt op displayhoogte vergroot. Aan de rechter kant zijn standaard de functies „Licht schakelen”, „Microfoon schakelen” en „Afbeelding opslaan” beschikbaar.



Reiniging, Servicewerkzaamheden

• Volledig beeld

De weergave wordt op volledig beeld vergroot. De tabbalk op de rechter pagina is in deze weergave-modus niet beschikbaar.



Display reinigen



Opdat u bij het reinigen van het paneel niet per ongeluk een functie uitvoert of instellingen verandert, kunt u de touch functie gedurende een korte tijdsperiode (10 seconden) blokkeren.

Aanwijzingen

Let u op de onderhoudsaanwijzingen in het hoofdstuk „Algemene aanwijzingen”.

- Typt u op het symbool „Displayreiniging” en reinigt u uw binnenapparaat. Wanneer de reiniging meer tijd in beslag moet nemen, drukt u opnieuw op het symbool „Displayreiniging”.

Fabrieksreset

Het terugzetten van het paneel in de uitleveringstoestand betreft alleen de op het paneel te veranderen instellingen, zoals bijvoorbeeld de beltonen of de display-instellingen. De programmering door de elektro-installateur gaat niet verloren.

1 Opent u het menu **Instellingen >**

Installatie en typt u op „Fabrieksinstelling”.

2 Typt u op „Start”.

Zodra de handeling is afgesloten, wordt het menu **Instellingen > Taal** getoond.

Configuratie

De stuur- en schakelfuncties evenals de meldingen moeten door een elektro-installateur worden geprogrammeerd.

Via SD kaart wordt de configuratie op het paneel overgebracht.

1 Opent u het menu **Instellingen > Installatie > SD kaart**.

2 Plaakt u de SD kaart met de configuratie in de kaartsleuf.

3 In het bereik „Installatie van SD kaart laden” drukt u op „Ja”.

De keuzemogelijkheid „Wilt u het configuratiebestand inlezen?” wordt getoond.

4 Drukt u op „Ja”, om de keuzemogelijkheid te bevestigen.

Na succesvolle overdracht wordt de bevestiging „Configuratie succesvol ingelezen!” getoond.

5 Typt u op „OK”.

Service

Voor de aansprakelijkheid gelden de wettelijke bepalingen.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2013/04.15
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/144197